


SCHAUB LORENZ

TNT-26871MPEG2

ADAPTATEUR TNT

AVEC USB ET FONCTION ENREGISTREUR

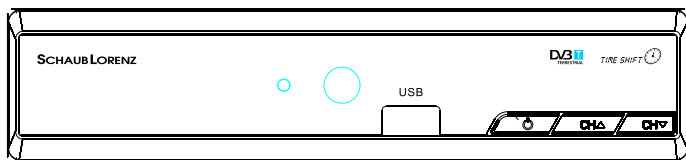

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Veuillez lire et conserver ces instructions



For instruction manual in another language, check online at
<http://manuel-utilisateur.logisav.fr>

Instructions de sécurité importantes à conserver avec le produit
Merci de lire attentivement



Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne jamais ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée. Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

ATTENTION !

Appareil sous tension dangereuse ! Ne pas ouvrir. Risque de choc électrique ! Aucune pièce n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Laissez à des personnes qualifiées le soin d'assurer l'entretien de votre appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Le produit doit être installé en accord avec les réglementations nationales.

Les piles ou batteries usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Bonne disposition de l'appareil

- Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne pas placer l'appareil sur un tapis.
- Ne posez pas votre appareil au-dessus d'un autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
- Ne placez rien en dessous de l'appareil (par exemple, des CD ou des magazines).

Espace de ventilation

- Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d'éviter une accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace de 10cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil ainsi qu'un espace de 5cm sur les côtés afin d'éviter toute Surchauffe.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation par des objets tels que des journaux, nappes, rideau, etc...

Préservez l'appareil des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.

- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil près de ce dernier (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues telles que des bougies allumées.

Alimentation électrique

- Veuillez débrancher le produit en cas de non-utilisation prolongée.
- Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil doit être relié à un réseau électrique 230V ~ 50Hz.
- La prise d'alimentation réseau est utilisée comme dispositif de déconnection, ainsi la prise d'alimentation doit demeurer aisément accessible après installation du produit.



Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2006/95/EC (abrogeant la directive 73/23/EEC modifiée par la directive 93/68/EEC) et 2004/108/EC (abrogeant la directive 89/336/EEC).



- Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/EC du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE).
- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.
- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.
- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.
- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Table des matières

1. Présentation	1-2
2. Panneau avant et panneau arrière	3
3. Guide d'Installation Rapide pour la Première Utilisation	4-6
4. Télécommande	7
5. Raccordements	8
6. Installation rapide	9
7. Configuration du système	10-17
8. Opérations de base	18-19
9. Lecture de fichiers multimédia avec une clé USB	20-21
10. Enregistrement d'une émission en utilisant une clé USB	22-25
11. Fonction Time Shift	26
12. Dépannage	27-28
13. Spécifications techniques	29

1. Présentation

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de cet adaptateur pour Télévision Numérique Terrestre. Cet appareil va vous permettre de recevoir toutes les chaînes gratuites de la TNT transmises au format MPEG-2.

Il devient également une véritable plateforme multimédia grâce à son port USB:

- Insérez une clé USB dans l'appareil, et lancez l'enregistrement d'une chaîne TNT directement sur votre clé USB en appuyant simplement sur une seule touche de la télécommande ! Vous pouvez également planifier un ou plusieurs enregistrements grâce à la touche TIMER de la télécommande.
- Via cet appareil, vous pouvez également visionner vos albums photos au format JPEG, écouter vos musiques préférées au format MP3, et regarder vos vidéos enregistrées à partir de cet appareil et aussi toutes vos vidéos aux formats MPEG2 /MPEG4!

Les autres caractéristiques de votre appareil :

- La fonction « **Time Shift** » disponible sur ce décodeur TNT permet d'enregistrer et de reprendre un programme TV avec un « décalage temporel ». Egalement désigné comme « contrôle du direct », ce procédé de gestion d'enregistrement sur un support de stockage numérique (ex clé USB ou disque dur externe, non fournis) permet de reprendre votre programme TV en léger différé. Vous souhaitez mettre la télévision sur pause ? C'est maintenant possible avec le « Time Shift » qui enregistre le programme pendant votre coup de téléphone ou votre pause café. Avec le Time shift, vous ne raterez plus rien ! Pour activer cette fonction, insérez simplement un support dans le port USB de l'appareil.
- L'installation est facile et rapide. Il vous suffit de brancher l'appareil à votre antenne toit et à l'entrée péritel de votre téléviseur. La recherche des chaînes est automatique.
- Grâce à la sortie coaxiale, vous pouvez bénéficier d'une qualité sonore améliorée en branchant cet appareil à votre système home cinéma.

Mise en veille automatique

La consommation en énergie de cet appareil en mode de fonctionnement et en mode de veille a été réduite. Par ailleurs, si aucune action n'est enregistrée au bout de trois heures, l'appareil entrera automatiquement en mode veille. Il vous suffit d'appuyer sur la touche Standby de la télécommande pour remettre l'appareil en fonctionnement.

Fonctionnalités principales

- Conforme à la norme DVB-T
- Conforme à la norme de transmission et de décodage audio/vidéo MPEG2 ISO/IEC 13818
- Prise en charge des fréquences 7/8MHz
- Démodulateur COFDM
- Recherche Automatique/manuelle de chaînes
- Modification, déplacement et suppression de chaînes
- Contrôle parental
- Conversion manuelle et automatique NTSC/PAL
- Affichage OSD multilingue
- Prise en charge de plusieurs langues de sous-titres
- Connecteur USB pour lire des photos, musiques, vidéos
- Deux connecteurs PERITEL (sortie PERITEL TV/entrée PERITEL MAGNETOSCOPE)
- Fonction Time Shift
- Tuner RF in/loop
- Télécommande multifonction

Contenu de l'emballage


Avant de commencer l'installation du produit, vérifiez que vous êtes en Possession des éléments suivants.

L'emballage doit contenir les éléments suivants:

- 1 récepteur TNT
- 1 télécommande
- 1 manuel d'utilisation

2. Panneau avant et panneau arrière

Face avant

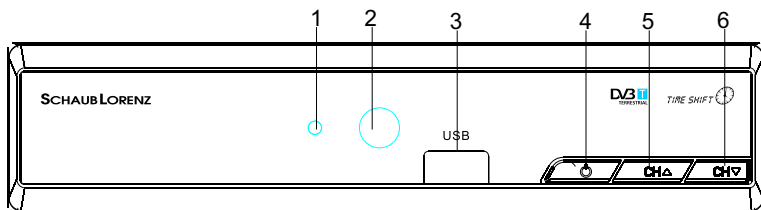

1. INDICATEUR DE L' ETAT DEL' APPAREIL

- L'indicateur s'allume en rouge lorsque l'appareil est en veille, et pendant l'enregistrement ou lorsqu'un enregistrement est programmé.
- Il s'allume en vert lorsque l'appareil est allumé et qu'aucun enregistrement n'est programmé.
- L'indicateur clignote alternativement en position rouge et verte lorsqu'un enregistrement est prévu mais qu'il n'y a pas de support USB inséré dans l'appareil.

2. CAPTEUR DE LA TELECOMMANDE


3. PORT USB

4. TOUCHE DE MISE EN VEILLE

5. CHAINE +

6. CHAINE -

Vue Arrière

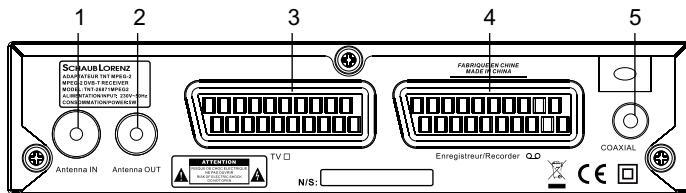

1. ENTREE ANTENNE: Vous permet de connecter l'appareil à votre antenne toit.

2. SORTIE ANTENNE: Pour brancher éventuellement à un équipement vidéo externe.

3. SORTIE PERITEL TV: Relier cette sortie à votre téléviseur au moyen d'un câble péritel.

4. PERITEL ENREGISTREUR: Pour relier à votre enregistreur de salon ou votre décodeur analogique Canal Plus.


5. SORTIE COAXIALE: Relier à cette sortie à l'entrée coaxiale de votre équipement home cinéma.

3. Guide d'Installation Rapide pour la Première Utilisation

(1) Première étape: Connecter l'appareil avec votre antenne toit

Connecter votre antenne maison avec l'entrée « Antenna IN » de l'appareil.


(Le câble antenne n'est pas fourni)

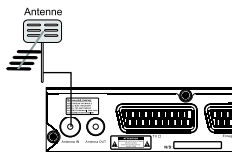

(2) Deuxième étape: Connecter l'appareil avec votre téléviseur

Utiliser un câble Péritel en reliant la sortie « TV » de l'unité à l'entrée Péritel de votre téléviseur.

(Câble Péritel non fourni)

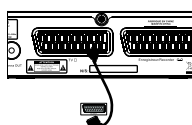

Troisième étape: Préparez la télécommande

Insérez deux piles AAA dans la télécommande en veillant à bien respecter la polarité + / - (piles non fournies)

Quatrième étape: Lancez la recherche et l'installation des chaînes

Lors de la première installation, une invite vous demande de choisir la langue du menu et le pays de réception. Veillez à bien choisir France pour ces deux valeurs, en utilisant les touches directionnelles haut/bas/gauche/droite.

Si cette invite n'apparaissait pas :

- Appuyez sur la touche « **Menu** » de la télécommande
- Sélectionnez **CONFIGURATION**
- Puis sélectionnez **INSTALLATION**
- Choisissez enfin « Rech Auto » (touche rouge) afin de débiter la recherche automatique des chaînes. La localisation de toutes les chaînes ne prend que quelques minutes.



Remarques importantes :

- Veillez à bien sélectionner France si le pays de réception est la France. Dans le cas contraire, la réception pourra ne pas être correcte.

Remarques importantes :

(1) Réceptions analogique et TNT

Lorsque vous souhaitez regarder la télévision à partir du tuner analogique de votre téléviseur et que votre adaptateur TNT a été mis sur arrêt ou a été débranché, la qualité de l'image en provenance de votre téléviseur peut être dégradée. Ceci est normal, votre adaptateur TNT doit être mis en mode veille afin de permettre une transmission correcte du signal analogique à votre téléviseur.

(2) Connexion avec un autre appareil (enregistreur de DVD ou décodeur Canal Plus)

Relier les deux appareils au moyen d'un câble péritel, en connectant l'entrée « ENREGISTREUR / RECORDER » de l'adaptateur avec la péritel de votre appareil externe.

(3) Problème de réception des chaînes TNT

- Vérifiez tout d'abord que vous avez branché votre adaptateur TNT à l'antenne.
- Lancez la recherche automatique des chaînes suivant les instructions ci-après :
 1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande
 2. Sélectionnez **CONFIGURATION**
 3. Puis sélectionnez **INSTALLATION**
 4. Ensuite, appuyez sur la touche **ROUGE** pour lancer la recherche automatique des chaînes.

(4) Réception de CANAL PLUS

Cet appareil peut recevoir la chaîne CANAL PLUS quand son contenu est accessible et non brouille. Lorsque vous effectuez la recherche des chaînes automatique lors de la première installation et que CANAL PLUS est brouillée à cette heure, il est possible que l'appareil classe la chaîne comme étant une chaîne codée et non disponible. Pour résoudre ce problème : lancez une nouvelle recherche automatique des chaînes (comme décrit dans le paragraphe précédent) à une heure où CANAL PLUS est accessible en clair. La chaîne sera alors listée correctement dans les chaînes de la TNT gratuite.

(5) Différences de volumes sonores entre chaînes au format sonore AC3 et chaînes au format sonore stéréo.

Certains programmes TNT peuvent être diffusés au format AC3, pour une meilleure restitution sonore via la sortie coaxiale de l'unité. Si vous choisissez le mode AC3, et que vous changez de chaînes en cours d'émission, le retour au mode Stéréo sur la nouvelle chaîne peut entraîner, en fonction de votre amplificateur et de la chaîne TNT, une augmentation du volume sonore. Dans ce cas, pensez à réduire préalablement le niveau sonore afin d'éviter toute gêne d'écoute.

(6) Si les problèmes de réception persistent.

Votre adaptateur TNT a été testé pour une performance optimale dans toute la France. Dans la plupart des cas, les problèmes de réception sont dus à une faiblesse dans l'installation antenne du domicile. Si votre installation est ancienne, ou si la réception TNT n'a jamais été testée à votre domicile, il est probable que le signal en provenance de votre antenne soit trop faible ou erroné pour permettre à votre adaptateur TNT de fonctionner dans des conditions correctes. Il est dans ce cas vivement recommandé de faire tester votre installation auprès de votre antenniste. Cet adaptateur a été conçu et testé pour fonctionner avec un signal d'au moins 60dB.

Bon à savoir Les principales fonctions de votre télécommande

Navigation dans les menus

- Utilisez la touche MENU de la télécommande afin de changer les options de configuration de l'appareil. Vous pourrez également y définir votre liste de chaînes favorites accessibles ensuite directement via la touche FAV de la télécommande.
- Pour quitter un menu ou un sous-menu, appuyez sur la touche EXIT/RECALL de la télécommande pour revenir à l'état précédent.


Choix du mode sonore et choix des langues audio :

- Appuyez sur la touche AUDIO afin de :
 - o Changer le mode son (entre les canaux stéréo dont le son est restitué via votre téléviseur et les canaux AC3 qui ne fonctionnent que si vous avez branché votre home cinéma avec la prise coaxiale de l'appareil) ;
 - o Changer la piste son dans une langue étrangère si celle-ci est proposée par la chaîne TNT en cours.

Les fonctions multimédias :

- Appuyez sur la touche REC/STOP une première fois pour débuter immédiatement l'enregistrement de la chaîne actuellement visionnée sur le support USB inséré dans l'appareil. Appuyez une deuxième fois sur la touche pour mettre fin à l'enregistrement.
- Pour réaliser un enregistrement planifié, appuyez sur la touche TIMER. Vous pourrez choisir la chaîne à enregistrer, l'heure de début ainsi que la durée.
- Pour visionner vos enregistrements, une seule touche : VIEW REC.
- Pour visionner le contenu multimédia d'une clé USB (photos JPEG, musique MP3 et vidéos MPEG4), appuyez sur la touche USB.


4. Télécommande

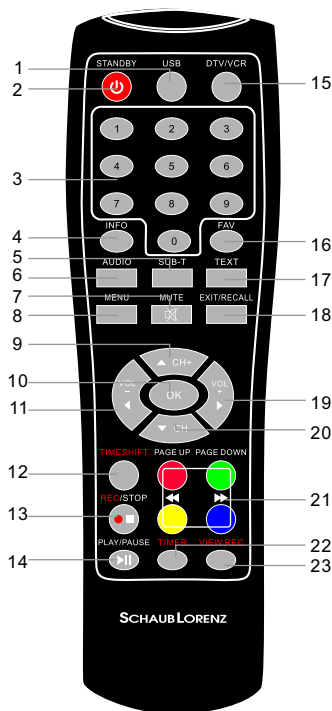

- 1.USB** : Permet d'afficher l'ensemble du contenu multimédia de la clé USB insérée dans l'appareil.
- 2.STANDBY** : met l'adaptateur en état de marche ou en mode veille.
- 3.Pavé numérique** : permet de sélectionner une chaîne et de saisir des entrées numériques dans les menus.
- 4.INFO** : Pour afficher l'aide en ligne dans un menu de configuration.
- 5.SUB-T** : permet de sélectionner parmi les différents choix possibles de sous-titres.
- 6.AUDIO** : pour sélectionner le mode de sortie audio parmi : STEREO, GAUCHE et DROITE.
- 7.MUTE** : coupe et rétablit le son.
- 8.MENU** : affiche le menu principal.
- 9.CH+** : pour déplacer le curseur dans les menus et pour naviguer entre les différentes chaînes TNT.
- 10.OK** : confirme une sélection dans les menus.
- 11.VOL-** : pour déplacer le curseur dans les menus et pour changer le volume sonore.
- 12.TIMESHIFT** : Appuyez sur la touche TIMESHIFT une première fois afin de débiter la pause. Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.
- 13.REC/STOP** :
(1). Met fin à la lecture du contenu de la clé USB.
(2). Appuyez une première fois pour enregistrer vers l'USB. Appuyez une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.
- 14.PLAY/PAUSE** : Permet de figer l'image en cours, et de prendre ensuite le visionnage.
- 15.DTV/VCR** : pour commuter entre les modes TNT et péritel.
- 16.FAV** : affiche la liste des chaînes favorites.
- 17.TEXT** : pour passer en mode télétexte.
- 18.EXIT/RECALL** :
(1). Permet de retourner à la page précédente dans les menus.
(2). Relecture des programmes en mode plein écran.
- 19.VOL+** : pour déplacer le curseur dans les menus et pour changer le volume sonore.
- 20.CH-** : pour déplacer le curseur dans les menus et pour naviguer entre les différentes chaînes TNT.
- 21.ROUGE(PAGE UP)/VERTE(PAGE DOWN)/JAUNE(REV)/BLEUE(FWD) BUTTONS** :
(1). Touches de fonctions à l'intérieur du menu de configuration.
(2). Pour naviguer entre les pages des menus.
(3). Pour faire une avance / retour rapide de la lecture.
- 22.TIMER** : affiche le menu du programmeur.
- 23.VIEW REC** : pour accéder au menu de vos enregistrements et visionner l'enregistrement choisi.

5. Raccordements

Raccordement simplifié a un televiseur

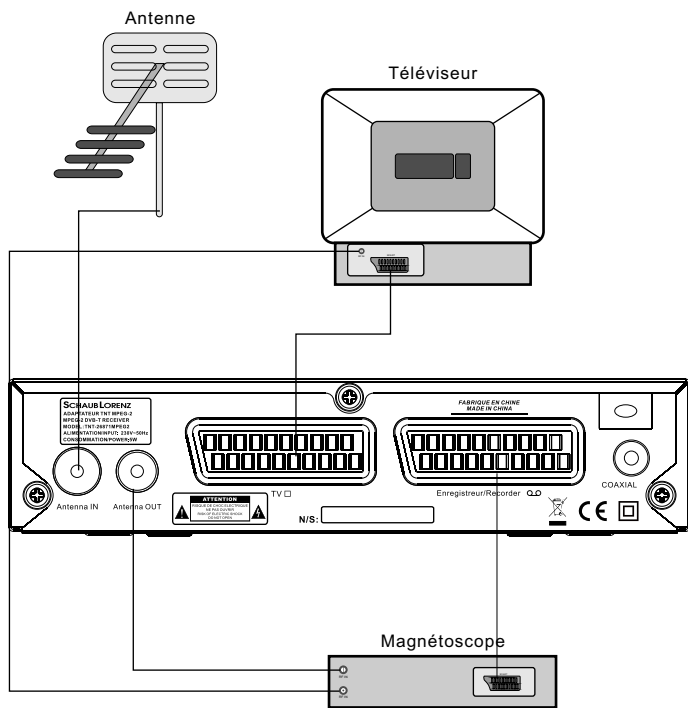

Remarque: lorsque vous raccordez le récepteur à un autre équipement, ex. TELEVISEUR, MAGNETOSCOPE et amplificateur, assurez-vous de suivre les instructions du manuel d'utilisation des équipements. Aussi, assurez-vous de mettre tous les équipements hors tension avant de procéder aux raccordements.

6. Installation rapide

6.1 Sélection de langue

Vous pouvez sélectionner la langue de l'appareil dans le menu de configuration.

- (1) Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu principal.
- (2) Sélectionnez l'option « Configuration ».
- (3) Sélectionnez l'option « Installation ».
- (4) Appuyez sur la touche OK pour accéder aux réglages.
- (5) Sélectionnez l'option « Langue des menus ».
- (6) Choisissez la langue souhaitée. Si vous avez sélectionné une langue non disponible, le menu de sélection de langue s'affichera à l'écran.



6.2 Installation des chaînes TNT

Vous devez effectuer une recherche des chaînes comme décrit ci-après :

- (1) Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu principal.
 - (2) Sélectionnez l'option « Configuration ».
 - (3) Sélectionnez l'option « Installation ».
 - (4) Appuyez sur la touche OK pour accéder au menu Installation.
 - (5) Sélectionnez l'option « Réglage Pays ».
 - (6) Sélectionnez le pays de réception.
 - (7) Appuyez sur la touche ROUGE ou VERTE pour effectuer respectivement la recherche automatique ou manuelle.
- S'il n'y a pas de chaîne en mémoire, le guide de l'installation s'affichera à l'écran.

6.2.1 Recherche automatique des chaînes

Cette fonction efface toutes les chaînes en mémoire avant de détecter et installer les chaînes disponibles du pays de réception sélectionné.

- (7) Appuyez sur la touche ROUGE afin d'effacer les chaînes existantes.
- (8) Appuyez sur OK pour lancer la recherche automatique.

La détection et l'installation des chaînes ne prennent que quelques minutes. Vous pouvez appuyer sur la touche EXIT/RECALL pour quitter l'opération à tout moment.

6.2.2 Recherche manuelle des chaînes

Optez pour cette fonction uniquement pour rechercher une chaîne dont vous connaissez les paramètres techniques : numéro d'affectation, fréquence et bande passante. Cette fonction ajoute les nouvelles chaînes en mémoire sans effacer les chaînes existantes.


- (7) Appuyez sur la touche VERTE pour accéder aux réglages de la Recherche manuelle.
- (8) Sélectionnez l'option « Fréquence ».
- (9) Utilisez le pavé numérique pour saisir la fréquence de la chaîne souhaitée.
- (10) Sélectionnez l'option « Bande passante ».
- (11) Utilisez les touches GAUCHE et DROITE pour régler la valeur de bande passante.
- (12) Appuyez sur OK pour lancer la recherche ou sur EXIT/RECALL pour quitter cette fonction.

7. Configuration du système


Les menus de l'appareil vous permettent d'effectuer des réglages de configuration. Servez-vous de la télécommande pour naviguer les menus et effectuer les réglages.

Menu principal

Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal. Ce menu vous offre l'accès à de nombreuses fonctions.

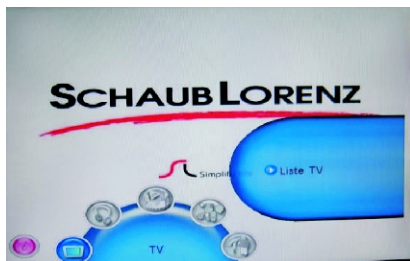

Navigation à l'intérieur des menus: utilisez les touches directionnelles de la télécommande et la touche Ok pour valider. Vue d'ensemble de l'arborescence des menus :

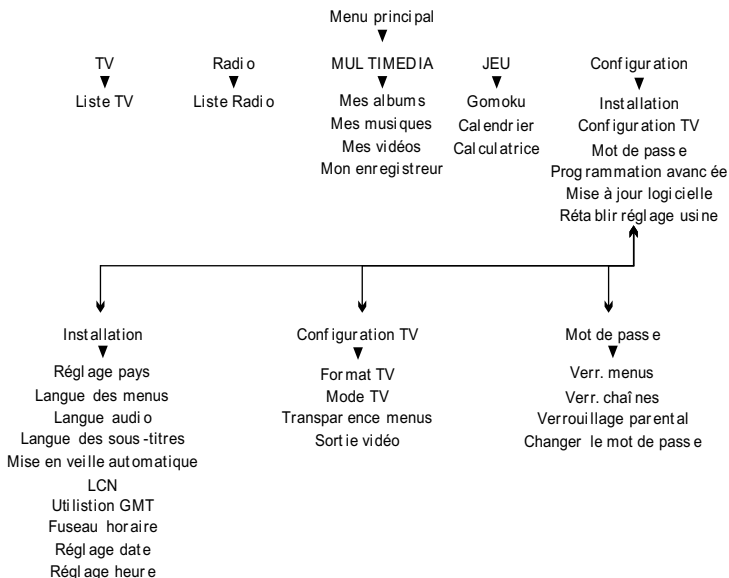

7.1 Configuration

Le menu de configuration vous permet de modifier les réglages de l'appareil.



7.1.1 Installation

Optez pour ce menu afin de changer les paramètres de réception et de lecture des chaînes TNT.



- Pays de réception

Choisissez votre pays afin d'effectuer la recherche des chaînes et d'afficher l'heure correctement. L'appareil mettra automatiquement à jour les paramètres de la recherche des chaînes et le fuseau horaire en fonction de votre sélection.

- (1) Dans le menu Installation, sélectionnez l'option « Réglage Pays ».
- (2) Sélectionnez le pays de réception à l'aide des touches GAUCHE et DROITE.

- Langue des menus

Vous avez la possibilité de changer la langue des menus de cet appareil.

- (1) Dans le menu Installation, sélectionnez l'option « Langue des menus ».
- (2) Choisissez votre langue à l'aide des touches GAUCHE et DROITE.

- Langue audio

Vous pouvez sélectionner la langue audio préférée pour les émissions TNT, si celles-ci sont diffusées dans plusieurs langues.

- (1) Dans le menu Installation, sélectionnez l'option « Langue audio ».
- (2) Choisissez la langue préférée à l'aide des touches GAUCHE et DROITE.

- Langue des sous-titres

Vous pouvez choisir la langue préférée pour afficher les sous-titres, si ceux-ci existent.

(1) Dans le menu Installation, sélectionnez l'option « Langue sous-titres ».

(2) Choisissez la langue préférée à l'aide des touches GAUCHE et DROITE.

- **LCN** : pour activer et désactiver la fonction de Classement Logique des Chaines. Activer ce paramètre pour classer les chaines selon l'ordre défini par le CSA.

- **Mise en veille**: Activez cette option et l'appareil passera automatiquement en mode veille au bout de 3 heures d'inactivité.

- Utilisation GMT

Activez cette option afin que le système mette à jour l'heure automatiquement. Désactivez cette option pour régler la date et l'heure manuellement.

- Fuseau horaire


Cette option vous permet de sélectionner votre fuseau horaire et d'activer ou désactiver l'heure d'été (si vous avez opté pour l'utilisation GMT).

- Réglage date / Réglage heure

Réglage de l'heure et de la date.

7.1.2 Configuration TV

Ce menu vous permet de configurer les paramètres de l'affichage.

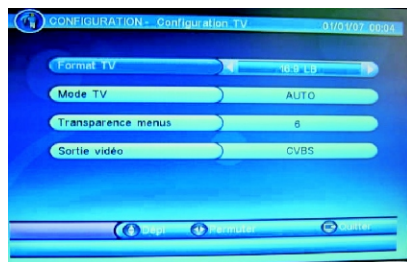

- Format TV

Cette option vous permet de sélectionner le format d'affichage en fonction de votre téléviseur : 4:3LB, 4:3PS, 16:9LB ou 16:9FIT.

(1) Dans le menu Configuration, sélectionnez l'option « Format TV ».

(2) Choisissez le format d'écran adapté à l'aide des touches GAUCHE et DROITE.

- Mode TV

Sélectionnez le standard de codage selon votre téléviseur : PAL, NTSC ou AUTO. Optez pour le mode PAL pour la France et l'Europe. Si vous avez choisi le mode AUTO, l'appareil permutera automatiquement entre les modes PAL et NTSC en fonction des émissions.

- Transparence des menus

Cette option vous permet de régler la transparence de l'affichage des menus à écran. Choisissez le niveau 1 pour les menus les plus claires.

(1) Dans le menu Configuration, sélectionnez l'option « Transparence menus ».


(2) Effectuez le réglage à l'aide des touches GAUCHE et DROITE.

- Sortie vidéo

Permet de sélectionner le mode vidéo entre CVBS et RGB.

7.1.3 Mot de passe

Définissez votre propre mot de passe afin de rendre les fonctions de verrouillage des chaînes et de contrôle parental opérantes. Le mot de passe par défaut est de « 0000 ».

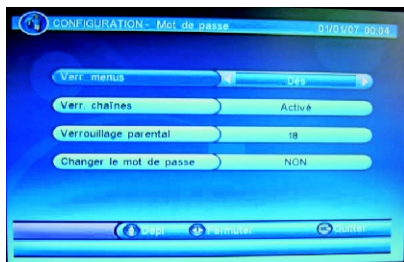

- Verrouillage du menu (de configuration)

Activez cette option si vous souhaitez verrouiller à l'aide du mot de passe les fonctions d'accès au menu de configuration, ainsi qu'au menu d'édition des chaînes.

- Verrouillage des chaînes

Vous avez la possibilité de limiter l'accès à certaines chaînes par un mot de passe.

(1) Dans le menu Configuration, sélectionnez l'option « Verr. chaînes ».

(2) Activez ou désactivez cette fonction à l'aide des touches GAUCHE et DROITE.

- Verrouillage parental

Cette fonction vous permet de contrôler l'accès à des émissions en définissant la catégorie des émissions pour laquelle la saisie du mot de passe sera nécessaire.

(1) Dans le menu Configuration, sélectionnez l'option « Contrôle parental ».

(2) Réglez le niveau d'autorisation parentale à l'aide des touches GAUCHE et DROITE. Cette option fonctionnera dans la mesure où la chaîne visionnée aura fourni un classement de l'émission actuellement en cours.

- Modification du mot de passe

Cette option vous permet de changer le mot de passe. Pour ne pas oublier votre mot de passe, prenez soin de le noter.

(1) Dans le menu Configuration, sélectionnez l'option «Modification mot de passe».

(2) Appuyez sur GAUCHE / DROITE pour changer le mot de passe.

(3) Saisissez l'ancien mot de passe à l'aide du pavé numérique.

(4) Entrez le nouveau mot de passe.

(5) Confirmez le nouveau mot de passe en le saisissant une nouvelle fois.


Si le mot de passe saisi lors de la confirmation ne correspond pas entièrement à votre entrée précédente, l'appareil vous demandera de répéter les deux dernières étapes.

7.1.4 Mise à jour logicielle

Cette option vous permet de mettre à jour le logiciel de cet adaptateur TNT via le port USB. Une mise à jour est toujours une opération risquée. N'utilisez qu'une mise à jour fournie par le fabricant et uniquement adaptée à cet appareil. Toute autre mise à jour mettrait l'appareil hors de fonctionnement, serait irréparable et annulerait la garantie.




Appuyez sur la touche MENU, puis utilisez les touches directionnelles pour aller dans le sous-menu CONFIGURATION. Puis choisissez l'option MISE A JOUR LOGICIELLE.

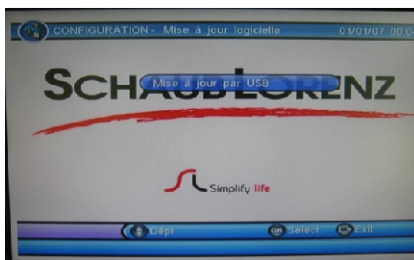


7.1.5 Retour au réglage usine

Cette option vous permet d'effacer la liste des chaînes et de réinitialiser l'ensemble des paramètres par défaut. Utilisez cet option si vous avez effectué un mauvais réglage et que l'appareil ne fonctionne pas normalement.

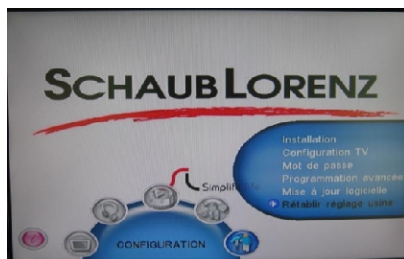

Appuyez sur la touche MENU, puis utilisez les touches directionnelles pour aller dans le sous-menu CONFIGURATION. Puis choisissez l'option RETABLIR LES REGLAGES USINE.

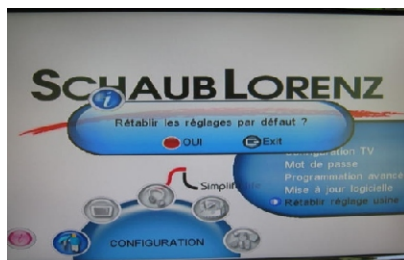

7.2/7.3 Listes des chaînes TV et des stations radio

L'appareil garde en mémoire les chaînes TV et les stations radio dans les deux listes séparées.




Remarque : La plupart des pays européens, dont la France, ne transmettent pas les stations radio via le signal TNT.

7.2.1 Liste TV

Vous pouvez accéder aux fonctions de la liste à l'aide de la télécommande :

- (1) Appuyez sur les touches HAUT et BAS pour sélectionner une chaîne.
- (2) Utilisez les touches GAUCHE et DROITE pour déplacer le curseur afin de sélectionner une fonction souhaitée.
- (3) Utilisez les touches de couleur ROUGE, VERTE, et JAUNE ainsi que le pavé numérique pour effectuer des opérations.

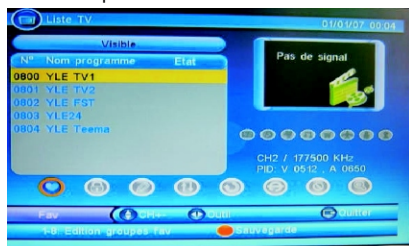

a. Création d'une liste des chaînes favorites

Vous pourrez créer votre liste des chaînes favorites afin d'accéder à vos chaînes préférées de façon plus directe et rapide.

- (1) Sélectionnez la chaîne à insérer dans la liste des favoris puis déplacez le curseur à l'option « Favoris ».
- (2) Vous pouvez classer la chaîne sélectionnée dans l'un des huit groupes favoris en appuyant sur le numéro du groupe souhaité.
- (3) Appuyez ensuite sur la touche JAUNE pour confirmer et sauvegarder votre sélection.

b. Verrouillage d'une chaîne

Lorsqu'une chaîne est verrouillée, l'accès à celle-ci nécessite la saisie du mot de passe correct.

- (1) Sélectionnez la chaîne à verrouiller puis déplacez le curseur à l'option « Verrouiller ».
- (2) Appuyez ensuite sur la touche OK.
- (3) Appuyez maintenant sur la touche JAUNE pour confirmer. La chaîne sélectionnée est alors verrouillée.

c. Modification du nom

Vous pouvez changer le nom d'une chaîne. La longueur maximale est de 17 caractères.

- (1) Sélectionnez la chaîne à renommer puis déplacez le curseur à l'option « Éditer ».
- (2) Appuyez sur la touche OK pour afficher les informations de la chaîne.
- (3) Appuyez sur la touche OK une nouvelle fois afin de modifier le nom de la chaîne.
- (4) Saisissez le nouveau nom souhaité à l'aide de la télécommande.
- (5) Déplacez le curseur à l'option « Sauvegarde » puis appuyez sur la touche OK.
- (6) Appuyez sur la touche ROUGE pour sauvegarder la modification et retourner à la liste des chaînes.

d. Déplacer une chaîne

- (1) Sélectionnez la chaîne que vous voulez déplacer puis allez à la colonne MOVE (déplacer).
- (2) Appuyez sur la touche OK et le symbole ✓ s'affiche.
- (3) Utilisez les touches HAUT et BAS pour déplacer la chaîne à la position désirée.
- (4) Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
- (5) Appuyez sur la touche JAUNE pour enregistrer l'opération.

e. Classement des chaînes

Avant de classer les chaînes, sélectionnez le type de classement :

- (1) Appuyez sur la touche ROUGE pour classer les chaînes dans l'ordre alphabétique,
 - (2) Touche VERTE pour un classement entre les chaînes libres et des chaînes cryptées,
 - (3) Touche JAUNE pour un classement en fonction de la bande de fréquence des chaînes
- Appuyez ensuite sur la touche OK pour valider votre choix.

f. Chaînes invisibles

Si vous souhaitez passer une chaîne lorsque vous changez de chaîne en utilisant les touches CH+ et CH-, mettez-la comme une chaîne invisible.

- (1) Sélectionnez la chaîne à sauter puis déplacez le curseur à l'option « Invisible ».
- (2) Appuyez sur la touche OK.
- (3) Appuyez ensuite sur la touche JAUNE pour confirmer. Vous pouvez toujours accéder à cette chaîne en saisissant le numéro de celle-ci mais elle n'apparaît plus lorsque vous appuyez sur les touches CH+ et CH-.

g. Effacement d'une chaîne

Vous avez la possibilité d'effacer une chaîne. Celle-ci ne sera alors plus disponible et vous devrez lancer une nouvelle procédure d'installation pour la faire apparaître à nouveau.

- (1) Sélectionnez la chaîne à effacer puis déplacez le curseur à l'option « Effacement ».
- (2) Appuyez ensuite sur la touche OK ou VERTE de la télécommande.
- (3) Appuyez maintenant sur la touche JAUNE afin d'effacer la chaîne sélectionnée.

h. Recherche des chaînes en mémoire

Vous pouvez faire une recherche d'une chaîne en saisissant le nom ou des mots clé du nom.

- (1) Sélectionnez l'option « Recherche ».
- (2) Appuyez sur la touche OK.
- (3) Entrez ensuite des mots clé du nom de la chaîne souhaitée.
- (4) Déplacez le curseur sur « Recherche » puis appuyez sur la touche OK. La liste des chaînes comportant les mots ou les caractères saisis s'affichera à l'écran.

7.4 Jeux et utilitaires

Un jeu est disponible, ainsi que le calendrier et la calculatrice.



8. Opérations de base

La section suivante décrit les fonctionnalités disponibles lors de la lecture des chaînes.

8.1 Information des chaînes

Vous pouvez appuyer sur la touche INFO pour afficher les informations de la chaîne visionnée comme le numéro et le nom de la chaîne ainsi que les réglages des sous-titres et du télétexte.

- Appuyez sur la touche INFO pour afficher les informations de la chaîne visionnée.
- Appuyez sur la touche INFO une nouvelle fois pour visionner les paramètres techniques de la chaîne.

8.2 Sélection de chaîne

Vous pouvez appuyer sur les touches CH+ et CH- pour changer de chaîne ou saisir le numéro d'une chaîne afin d'y accéder directement.

- Appuyez sur la touche CH+ ou CH- pour passer à la chaîne suivante ou précédente.
- Entrez le numéro d'une chaîne à l'aide du pavé numérique puis appuyez sur la touche OK pour accéder à la chaîne sélectionnée directement.


8.3 Liste des chaînes

Cette liste indique le numéro, le nom et l'état des chaînes. Elle vous permet également de visualiser le programme actuel en miniature.

Utilisez les touches directionnelles et les touches PAGE UP et PAGE DOWN pour sélectionner une chaîne. Appuyez ensuite sur OK pour visualiser la chaîne choisie en mode normal.

8.4 Réglage audio

Si vous souhaitez modifier la configuration audio, appuyez sur la touche AUDIO pour afficher le menu de configuration audio. Vous pouvez alors changer la piste ou le mode sonore.

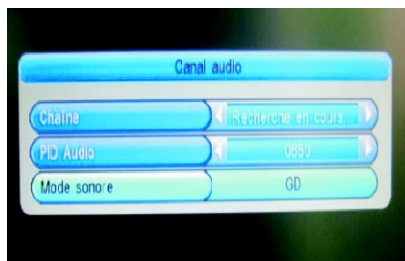

- Utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner l'option « Mode sonore ».
- Effectuez le réglage à l'aide des touches GAUCHE et DROITE.
- Appuyez sur la touche EXIT/RECALL pour quitter le menu.

Certaines chaînes ou certains programmes (les films par exemple) peuvent être diffusées dans plusieurs langues ou dans différents formats sonores. Pour afficher les options audio actuellement proposées par la chaîne TNT en cours de visualisation, appuyez sur la touche AUDIO de la télécommande. Utilisez ensuite la touche de navigation HAUT et BAS de la télécommande pour changer la langue audio et le mode son.

A propos du mode AC3 : certains programmes TNT peuvent être diffusés en mode sonore AC3. Vous pouvez choisir les canaux diffusés au format AC3 si vous disposez d'un home cinéma, et seulement si vous avez préalablement connecté votre adaptateur à votre home cinéma au moyen d'un câble coaxial.

Remarques :


- Le choix de la langue et du mode sonore AC3 dépend du programme TNT actuellement visionné. Certains programmes peuvent n'offrir qu'une seule langue d'écoute et pas de mode son AC3. Le mode son AC3 peut aussi n'être disponible qu'à certaines heures d'écoute (pour des films par exemple).
- Quand vous sélectionnez le son AC3, le son en provenance des haut-parleurs de votre téléviseur est coupé. Ceci est normal, le son est maintenant transmis directement à votre home cinéma via la sortie coaxiale de l'adaptateur. Veuillez aussi préalablement vous assurer que votre home cinéma peut décoder le signal sonore AC3.
- Si vous avez sélectionné le son AC3 et que vous basculez sur une autre chaîne diffusée uniquement en mode stéréo, le volume sonore peut augmenter. Ceci est normal et peut être fonction de votre équipement home cinéma : dans ce cas, pensez à réduire préalablement le volume afin d'éviter toute gêne d'écoute.

8.5 Chaînes favorites

Vous pouvez changer à une autre chaîne favorite du même groupe en appuyant sur les touches CH+ et CH-.

8.6 Fonction télétexte

Cet appareil vous permet de passer en mode télétexte lorsque la chaîne visionnée le propose.

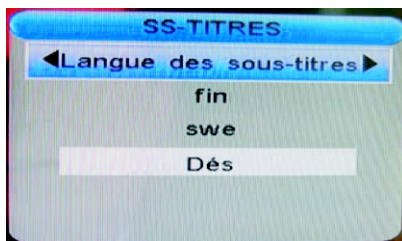


- Appuyez sur la touche TEXT pour accéder aux réglages du télétexte.
- Sélectionnez la langue du télétexte souhaitée.
- Appuyez sur la touche OK pour confirmer ou EXIT/RECALL pour quitter le menu.
- En mode télétexte, changez de page de télétexte à l'aide du pavé numérique ou des touches directionnelles.

9. Lecture de fichiers multimédia avec une clé USB

Lecture a partir d'un support USB

- (1) Mettez en marche le récepteur.
- (2) Branchez une clé USB sur le port USB de l'appareil.
- (3) Patientez trois secondes afin que l'adaptateur puisse reconnaître et identifier la clé.
- (4) Appuyez sur la touche **USB** pour accéder au menu.

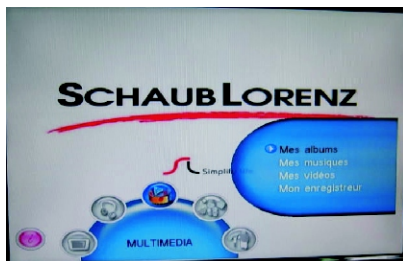

Appuyez sur la touche **HAUT/BAS** pour sélectionner l'option vidéo, musique, photos, ou l'option Enregistreur qui vous permet de visualiser les enregistrements effectués à partir de cet appareil.

Remarques concernant la lecture de vos vidéos via USB

- Après avoir branché votre support USB à l'unité, il peut être nécessaire d'allumer votre support USB avant que celui-ci puisse être reconnu.
- Cet appareil ne peut pas supporter une connexion USB directe avec un ordinateur. Il est nécessaire que vous transfériez au préalable vos données sur une clé USB ou un baladeur MP3.
- Si vous utilisez un disque dur externe connecté en USB, vous devez connecter votre disque dur simultanément à une source d'alimentation électrique et à l'appareil. Si vous utilisez un baladeur vidéo avec disque dur, vous devez vous assurer que la batterie interne soit suffisamment chargée.
- Vérifiez également que le système de fichiers de votre périphérique USB soit bien au format FAT 32. Les supports USB formatés en NTFS ne sont pas compatibles avec cet appareil. En dernier recours, si votre support USB au format FAT 32 n'est pas reconnu par l'appareil, il est recommandé d'effectuer un formatage de votre disque dur à partir de cet appareil. Dans ce cas, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre support pour vérifier qu'un formatage est possible sans en altérer ses fonctionnalités.
- Le support USB utilisé n'est peut-être pas pleinement compatible avec la norme USB 2.0. Dans ce cas, essayez une clé USB différente afin d'identifier le problème.
- Le chargement d'un fichier vidéo dépend de l'occupation de l'espace du disque et peut atteindre une minute. Veuillez ne pas retirer votre clé USB pendant qu'une vidéo est en cours de lecture ou de chargement.

En cas de problème de lecture de vidéos MPEG4, vous devez préalablement vérifier les points ci-dessous :

- 1) Il existe une grande variété de codecs et de méthodes de compression et certaines vidéos, notamment celles téléchargées à partir de sites internet non-officiels, peuvent ne pas être pleinement compatibles.
- 2) Ce lecteur ne prend pas en charge les vidéos MPEG4 enregistrées au format Haute Définition. Le format MPEG-4 HD ou H.264 est différent des vidéos enregistrées en résolution standard. Pour l'heure, les vidéos encodées en haute résolution sont essentiellement lisibles sur les micro-ordinateurs.
- 3) Les résolutions maximales supportées par les codecs MPEG-4 et cette unité sont : 720x480@30fps / 720x576@25fps. Les formats vidéo MKV, WMV, TS et H.264 ne sont pas pris en charge.
- 4) Si vous n'avez pas de son, cela veut dire que codec audio n'est pas compatible. Les vidéos doivent être encodées avec une piste sonore au format MP3, d'autres formats comme le format AC3 n'étant pas pris en charge.
- 5) Votre fichier MPEG-4 n'apparaît pas à l'écran de lecture de l'appareil. Vérifier que l'extension du fichier se termine bien en .AVI. Dans le cas contraire, vous pouvez renommer cette extension à partir de votre micro-ordinateur.

10. Enregistrement d'une émission en utilisant une clé USB

Avec cet appareil, vous pouvez enregistrer facilement vos émissions favorites sur votre clé USB. Cet appareil possède deux modes d'enregistrement : le mode d'enregistrement immédiat et le mode d'enregistrement différé (en cas d'absence).

10.1 Préparation pour le premier enregistrement

Lorsque vous utilisez une clé USB pour la première fois avec cette unité, il est d'abord conseillé de la formater à l'aide de cet appareil. Le formatage, lorsqu'il est réalisé directement à partir de cet appareil, permettra d'améliorer la comptabilité avec votre clé USB. Ceci permettra de prévenir des problèmes de qualité et de fluidité pendant l'enregistrement. Les systèmes de fichiers en format FAT seront notamment convertis en FAT 32. Attention, le formatage étant une opération qui efface tous les fichiers présents sur le support USB, prenez soin d'effectuer au préalable une sauvegarde de tous les fichiers que vous souhaitez conserver. Pour formater votre clé USB, consultez la section 10.4 et le paragraphe intitulé **Formatage de votre support USB**.


10.2 Mode d'enregistrement immédiat (Fonction REC)

L'appareil étant en état de marche (le voyant lumineux situé sur le devant de l'appareil est de couleur verte), choisissez la chaîne à enregistrer puis insérez une clé USB. Au bout de quelques secondes, le symbole « REC » apparaît dans le coin supérieur de l'écran. A tout moment, vous pouvez décider d'interrompre l'enregistrement en appuyant sur la touche STOP de la télécommande.



10.3 Visionner vos enregistrements

L'appareil étant en état de marche, appuyez sur la touche **VIEW REC** afin d'accéder à la liste de tous les enregistrements effectués sur le support USB inséré.

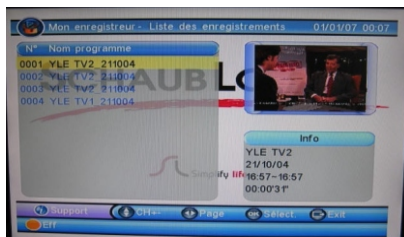

Remarque :

- Ne retirez pas votre clé USB pendant que la lecture est en cours, le contenu de votre clé USB pourrait être endommagé. Appuyez sur STOP pour interrompre la lecture puis retirez votre clé USB.


10.4 Mode d'enregistrement différé (Fonction TIMER)

Appuyez sur la touche TIMER pour accéder au mode d'enregistrement planifié. Dans le mode différé, vous pourrez choisir la chaîne à enregistrer, l'heure de début ainsi que la durée. Vous avez également la possibilité de définir un ou plusieurs enregistrements hebdomadaires ou mensuels. Pour programmer plusieurs enregistrements à des dates différentes, utilisez pour cela un numéro de « programme » différent.

Dans le menu TIMER, appuyez sur la touche ROUGE de la télécommande afin de planifier un nouvel enregistrement.



Sélectionnez l'ensemble des paramètres puis appuyer sur la touche OK pour valider l'enregistrement. Appuyez ensuite sur la touche EXIT/RECALL pour quitter le menu.

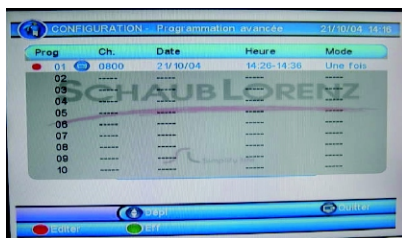

Remarques :

- Vous ne pouvez pas accéder au menu TIMER si vous n'avez pas inséré de support USB. Cela afin de pas programmer un enregistrement et d'oublier d'insérer le support USB.
- Si le témoin de marche clignote alternativement en rouge et en vert, cela signifie qu'il n'y a pas de support USB inséré dans l'appareil alors qu'une session d'enregistrement est planifiée.
- Pour effacer un enregistrement, à l'intérieur du menu TIMER, appuyez sur la touche VERTE.
- Pendant un enregistrement, vous ne pouvez pas changer de chaîne TNT. Ceci est normal, car le tuner de l'appareil doit rester sur la position de la chaîne à enregistrer. Vous pouvez arrêter l'enregistrement en cours en appuyant sur la touche REC/STOP.

- Lorsque vous entrez dans le menu de l'enregistrement programmé (en utilisant la touche TIMER de la télécommande), et que vous programmez un enregistrement immédiat (devant commencer dans moins de 5 minutes), ne mettez pas l'appareil en mode veille (touche standby) immédiatement après, l'enregistrement risquerait d'être annulé.


Formatage de votre support USB

Cette option vous permet de formater votre support USB. Cette option est utile pour:

- Libérer la totalité de l'espace disque afin d'effectuer des enregistrements ;
- Rendre compatible votre support USB avec l'unité en cas de problème.

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande, puis utilisez les touches directionnelles pour aller dans l'option MULTIMEDIA. Choisissez ensuite l'option MON ENREGISTREUR puis PERIPHERIQUE D'ENREGISTREMENT.

- Pour formater tout le support USB, appuyez sur la touche VERTE de la télécommande.
- Si le disque possède des partitions, appuyez sur la touche ROUGE pour choisir la partition du disque à formater.

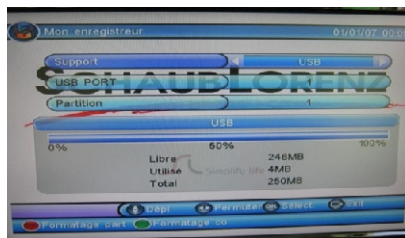

Attention

- Le formatage effacera toutes vos données, vous devez au préalable sauvegarder l'ensemble des données stockées sur votre support USB.
- Vous ne devez jamais effectuer de formatage sur un baladeur audio ou vidéo. En effet, ces produits ont un système de fichiers nécessaires au démarrage et à la lecture des fichiers. Un formatage pourrait rendre le baladeur inutilisable.
- Vous pouvez effectuer le formatage sur un disque dur externe ou une clé USB. Dans ce cas, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre support pour vérifier qu'un formatage est possible sans en altérer ses fonctionnalités.

10.5 Remarques concernant les fonctions USB et enregistrement

- **Information concernant le format d'enregistrement.** L'enregistrement est effectué au format MPEG-TS (Transport Stream) qui permet un enregistrement à la norme MPEG-2 de qualité identique au signal reçu. Pour lire vos enregistrements sur un autre appareil multimédia, il sera peut-être nécessaire d'installer un codec vidéo compatible.

-
-
- **Capacité de la clé USB.** Si vous souhaitez enregistrer un film ou une émission longue, insérez de préférence une clé USB de capacité supérieure (4Go par exemple). Si vous souhaitez conserver plusieurs films, optez de préférence pour des disques durs externes de large capacité.

 - **Temps de lecture.** Lorsque vous insérez un support USB, le temps de lecture peut être parfois être d'une minute ou plus. Ce temps dépend de la taille de votre support et du nombre de fichiers stockés, mais surtout de la complexité de l'arborescence des répertoires. Vous pouvez ainsi réduire considérablement le temps de lecture en évitant le recours à de multiples sous-répertoires au sein de votre disque USB. Évitez ainsi de multiples sous-répertoires de type « Répertoire 1 / Sous-répertoire 1 / Sous-sous Répertoire 1 / » en stockant les fichiers dans un seul et unique répertoire.

 - **Reconnaissance du support USB**
 - o Après avoir branché votre support USB à l'unité, il peut être nécessaire d'allumer votre support USB avant que celui-ci puisse être reconnu.
 - o Cet appareil ne peut pas supporter une connexion USB directe avec un ordinateur. Il est nécessaire que vous transfériez au préalable vos données sur un périphérique USB comme une clé USB ou un baladeur MP3.
 - o Si vous utilisez un disque dur externe connecté en USB, vous devez connecter votre disque dur simultanément à une source d'alimentation électrique et à l'appareil. Si vous utilisez un baladeur vidéo avec disque dur, vous devez vous assurer que la batterie interne soit suffisamment chargée.
 - o Vérifiez également que le système de fichiers de votre périphérique USB soit bien au format FAT 32. Les supports USB formatés en NTFS ne sont pas compatibles avec cet appareil. En dernier recours, si votre support USB au format FAT 32 n'est pas reconnu par l'appareil, il est recommandé d'effectuer un formatage de votre disque dur à partir de cet appareil. Veuillez pour cela suivre les étapes décrites à la page précédente. Dans ce cas, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre support pour vérifier qu'un formatage est possible sans en altérer ses fonctionnalités.
 - o Le support USB utilisé n'est peut-être pas pleinement compatible avec la norme USB 2.0. Dans ce cas, essayez une clé USB différente afin d'identifier le problème.

 - **Qualité de l'enregistrement.** Si votre enregistrement est hachuré ou saccadé : le flux d'information à enregistrer est important et certaines clés USB n'autorisent pas des taux de transfert suffisants, même pour des clés récentes affichant la norme USB 2.0. Si cette situation se présente, essayez avec une clé USB plus récente ou bien avec disque dur externe. Avec un disque dur, les taux de transferts sont suffisamment élevés et ce problème ne devrait plus se poser. En cas de problème de qualité d'enregistrement, essayez également de formater votre support USB, à partir du menu Formatage de cet appareil exclusivement (consulter la section 10.4 paragraphe **Formatage de votre support USB**). Remarque concernant la taille des fichiers enregistrés : afin d'assurer une compatibilité optimale avec l'ensemble des clés, la taille des fichiers d'enregistrement est limitée à 4Go. Pour cette raison, une même session d'enregistrement peut contenir plusieurs fichiers. Cet appareil sera cependant les interpréter comme un seul et même fichier pendant la lecture.

11. Fonction Time Shift

La fonction « **Time Shift** » disponible sur ce décodeur TNT permet d'enregistrer et de reprendre un programme TV avec un « décalage temporel ». Egalement désigné comme « contrôle du direct », ce procédé de gestion d'enregistrement sur un support de stockage numérique (ex clé USB ou disque dur externe, non fournis) permet de reprendre votre programme TV en léger différé. Vous souhaitez mettre la télévision sur pause ? C'est maintenant possible avec le « Time Shift » qui enregistre le programme pendant votre coup de téléphone ou votre pause café. Avec le Time shift, vous ne raterez plus rien !

Utilisation de la fonction Time Shift

- Insérez une clé USB avant d'activer la fonction Time Shift.
- Appuyez sur la touche TIMESHIFT une première fois. L'émission en cours est maintenant arrêtée et l'image est figée à l'écran. Pendant ce temps, l'émission est en train de s'enregistrer, vous pouvez faire une pause.
- Appuyez sur la touche TIMESHIFT une deuxième fois pour reprendre l'émission à partir du point où elle a été interrompue. A l'écran s'affiche le temps restant à visionner. L'enregistrement continuera. Lorsque vous regardez l'émission enregistrée, vous pouvez :
 - o Appuyez sur la touche PAUSE ou TIMESHIFT pour interrompre la lecture. Ensuite, appuyez sur la touche TIMESHIFT ou PLAY pour reprendre la lecture.



- o Appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour faire un retour ou une avance rapide à x2 / x4 / x8 / x16/ x32 de la vitesse normale .
- Si vous souhaitez arrêter la lecture de même que l'enregistrement, appuyez sur la touche STOP ou EXIT/RECALL de la télécommande. Le système vous demandera si vous voulez sauvegarder la session d'enregistrement.

Sélectionnez « Oui » pour sauvegarder la session sur le périphérique USB, ou sélectionnez « Non » afin de ne pas conserver l'enregistrement.

Remarque d'utilisation concernant la fonction Time Shift

La fonction Time Shift nécessite un taux de transfert élevé entre la clé USB et l'appareil. En effet, il y a simultanément une opération d'enregistrement et de lecture (différée) à partir du support USB. Certaines clés USB, même récentes et à la norme USB 2.0, peuvent entraîner des phénomènes de hachures ou son saccadé à l'écran. Si vous rencontrez ce problème, il est nécessaire de changer de clé USB. Les disques durs externes, autoalimentés par le secteur, fournissent les taux de transfert les plus élevés et permettent d'utiliser la fonction Time Shift de façon optimale. En cas de problème de qualité d'enregistrement de fluidité de lecture ou de blocage, essayez également de formater votre support USB, à partir du menu Formatage de cet appareil exclusivement (consulter la section 10.4 paragraphe **Formatage de votre support USB**).

12. Dépannage

Lorsque vous rencontrez un problème lors de l'installation de ce récepteur, lisez tout d'abord les différentes sections de ce manuel d'utilisation puis le tableau ci-dessous.

Problème	Cause éventuelle	Que faire
Le témoin de fonctionnement ne s'allume pas	Le cordon d'alimentation est débranché	Vérifiez le raccordement du cordon d'alimentation
Le témoin de fonctionnement clignote alternativement en rouge et en vert	Une session d'enregistrement est planifiée mais aucun support USB n'est inséré	Insérez une clé USB dans l'appareil
Les touches de la télécommande ne sont plus actives, il n'est pas possible de changer de chaînes TNT	Un enregistrement est en cours (le témoin de marche situé sur le panneau avant est de couleur rouge)	Pendant un enregistrement, vous ne pouvez pas changer de chaînes TNT car le tuner de l'appareil doit rester sur la position de la chaîne à enregistrer. Vous pouvez aussi arrêter l'enregistrement en cours en appuyant sur la touche REC/STOP.
Aucun signal	L'antenne est déconnectée L'antenne est endommagée/mal orientée	Vérifiez le fil de l'antenne Vérifiez l'antenne
	Votre zone ne permet pas de recevoir ce type de signal	Consultez votre revendeur
Aucune image/son	La chaîne active est une chaîne offrant le télétexte numérique	Sélectionnez une autre chaîne
Image affichée en mosaïque ou gel d'image	L'antenne n'est peut être pas compatible	Vérifiez l'antenne
Message brouillé	La chaîne est cryptée	Sélectionnez une autre chaîne
J'ai oublié le mot de passe de verrouillage		Effectuez une nouvelle recherche de chaînes afin de supprimer les chaînes verrouillées
La télécommande ne fonctionne pas	Le récepteur est éteint	Branchez et mettez le récepteur en marche
	Vous pointez mal la télécommande	Pointez la télécommande vers le panneau avant du récepteur
	Un obstacle se trouve devant le panneau avant de l'appareil	Vérifiez qu'aucun obstacle ne se trouve devant le récepteur
	Les piles de la télécommande sont mal installées	Vérifiez la polarité des piles
	Les piles de la télécommande sont épuisées	Remplacez les piles de la télécommande
J'ai déplacé le récepteur dans une autre pièce, mais impossible de recevoir le signal	Le câble de l'antenne passe par un système de distribution qui peut atténuer la qualité du signal reçu par le récepteur.	Essayez de directement raccorder le récepteur à l'antenne
L'appareil se coupe automatiquement	Si aucune action n'est effectuée à partir de la télécommande pendant 3 heures, l'appareil entre automatiquement en mode veille, afin de réduire la consommation d'électricité.	Appuyez sur la touche Standby pour remettre l'appareil en état de fonctionnement.

Remarques importantes :

(1) Réceptions analogique et TNT

Lorsque vous souhaitez regarder la télévision à partir du tuner analogique de votre téléviseur et que votre adaptateur TNT a été mis sur arrêt ou a été débranché, la qualité de l'image en provenance de votre téléviseur peut être dégradée. Ceci est normal, votre adaptateur TNT doit être mis en mode veille afin de permettre une transmission correcte du signal analogique à votre téléviseur.

(2) Connexion avec un autre appareil (enregistreur de DVD ou décodeur Canal Plus)

Relier les deux appareils au moyen d'un câble péritel, en connectant l'entrée « ENREGISTREUR / RECORDER » de l'adaptateur avec la péritel de votre appareil externe.

(3) Problème de réception des chaînes TNT

- Vérifiez tout d'abord que vous avez branché votre adaptateur TNT à l'antenne.
- Lancez la recherche automatique des chaînes suivant les instructions ci-après :
 1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande
 2. Sélectionnez **CONFIGURATION**
 3. Puis sélectionnez **INSTALLATION**
 4. Ensuite, appuyez sur la touche **ROUGE** pour lancer la recherche automatique des chaînes.

(4) Réception de CANAL PLUS

Cet appareil peut recevoir la chaîne CANAL PLUS quand son contenu est accessible et non brouillé. Lorsque vous effectuez la recherche des chaînes automatique lors de la première installation et que CANAL PLUS est brouillée à cette heure, il est possible que l'appareil classe la chaîne comme étant une chaîne codée et non disponible. Pour résoudre ce problème : lancez une nouvelle recherche automatique des chaînes (comme décrit dans le paragraphe précédent) à une heure où CANAL PLUS est accessible en clair. La chaîne sera alors listée correctement dans les chaînes de la TNT gratuite.

(5) Différences de volumes sonores entre chaînes au format sonore AC3 et chaînes au format sonore stéréo.

Certains programmes TNT peuvent être diffusés au format AC3, pour une meilleure restitution sonore via la sortie coaxiale de l'unité. Si vous choisissez le mode AC3, et que vous changez de chaînes en cours d'émission, le retour au mode Stéréo sur la nouvelle chaîne peut entraîner, en fonction de votre amplificateur et de la chaîne TNT, une augmentation du volume sonore. Dans ce cas, pensez à réduire préalablement le niveau sonore afin d'éviter toute gêne d'écoute.

(6) Si les problèmes de réception persistent.

Votre adaptateur TNT a été testé pour une performance optimale dans toute la France. Dans la plupart des cas, les problèmes de réception sont dus à une faiblesse dans l'installation antenne du domicile. Si votre installation est ancienne, ou si la réception TNT n'a jamais été testée à votre domicile, il est probable que le signal en provenance de votre antenne soit trop faible ou erroné pour permettre à votre adaptateur TNT de fonctionner dans des conditions correctes. Il est dans ce cas vivement recommandé de faire tester votre installation auprès de votre antenniste. Cet adaptateur a été conçu et testé pour fonctionner avec un signal d'au moins 60dB.

13. Spécifications techniques

Élément	Spécification	
Tuner	Gamme de fréquences	VHF:174MHz to 230MHz UHF:470MHz to 862MHz
	Impédance d'entrée	75Ohms asymétrique
	Niveau du signal d'entrée	-78-25dbm
	Bande passante	7/8 MHz
Démodulation	Démodulateur	COFDM
	Modulation OFDM	2K,8K FFT, SFN et MFN
	Transmission de paquets	2K/8K
	Intervalle de sécurité	1/4,1/8,1/16,1/32
Connecteurs	Entrée RF	Connecteur femelle IEC 169-2
	RF LOOPTHOUGH	Connecteur mâle IEC 165-2
	PERITEL TV	Composite Vidéo(CVBS), RGB, audio G/D
	MAGNETOSCOPE PERITEL	Composite vidéo, audio G/D
	COAXIAL	RCA pour sortie audio numérique SPDIF
	USB	USB2.0
Alimentation	entrée	230V-50Hz
	Consommation d'énergie	Maximale de 5W
Affichage	Décodeur	PAL, NTSC
	Résolution	720x576(PAL);720x480(NTSC)
	Format d'affichage	4:3(boîte aux lettres, PanScan), 16:9
Décodage	Vidéo	Transport MPEG2 MP@ML
	Audio	Audio MPEG2 Layer I@II
Autres	Compatibilité	ETSI EN 300 744DVB-T
	Pistes son	Droite, Gauche, Stéréo

SAV

ADMEA / LOGISAV
ZI du clos des charmes
26 rue du clos des charmes
77090 COLLEGIEN - FRANCE

.....
For instruction manual in another language, check online at
<http://manuel-utilisateur.logisav.fr>